

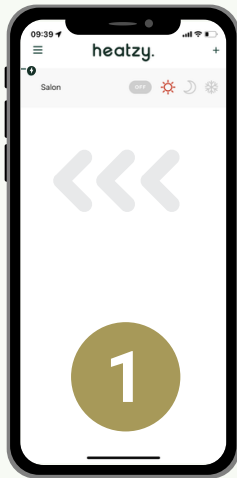
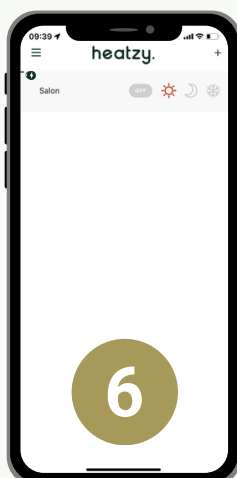


Vacances

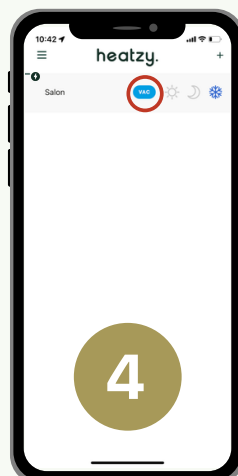

Le mode vacances permet de mettre le module sur la position hors-gel pendant une durée pré-définie. Le mode hors-gel permet d'éviter le gel des canalisations et est à utiliser pour une absence longue.

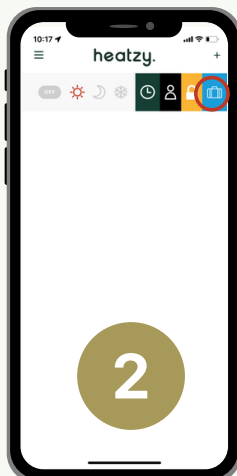

Étapes :

- Glisser la ligne produit sur la gauche
- Cliquer sur l'icone valise
- Sélectionner le nombre de jours
- Pour désactiver
- Cliquez sur VAC

Lien vers vidéo

heatzy pilote

